


COBRA SONORISATION

PACK PARTYBAR LIGHT

RÉGLAGE SENSIBILITÉ
VOLUME MICRO :
(captation de la musique)




CHOIX MODES :
auto/music/off

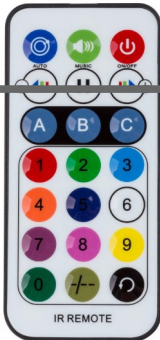

BON A SAVOIR :
Si la barre ne détecte pas de son ou à trop bas régime elle ne se déclenchera pas !

LIAISON
ALIMENTATION
ELECTRIQUE

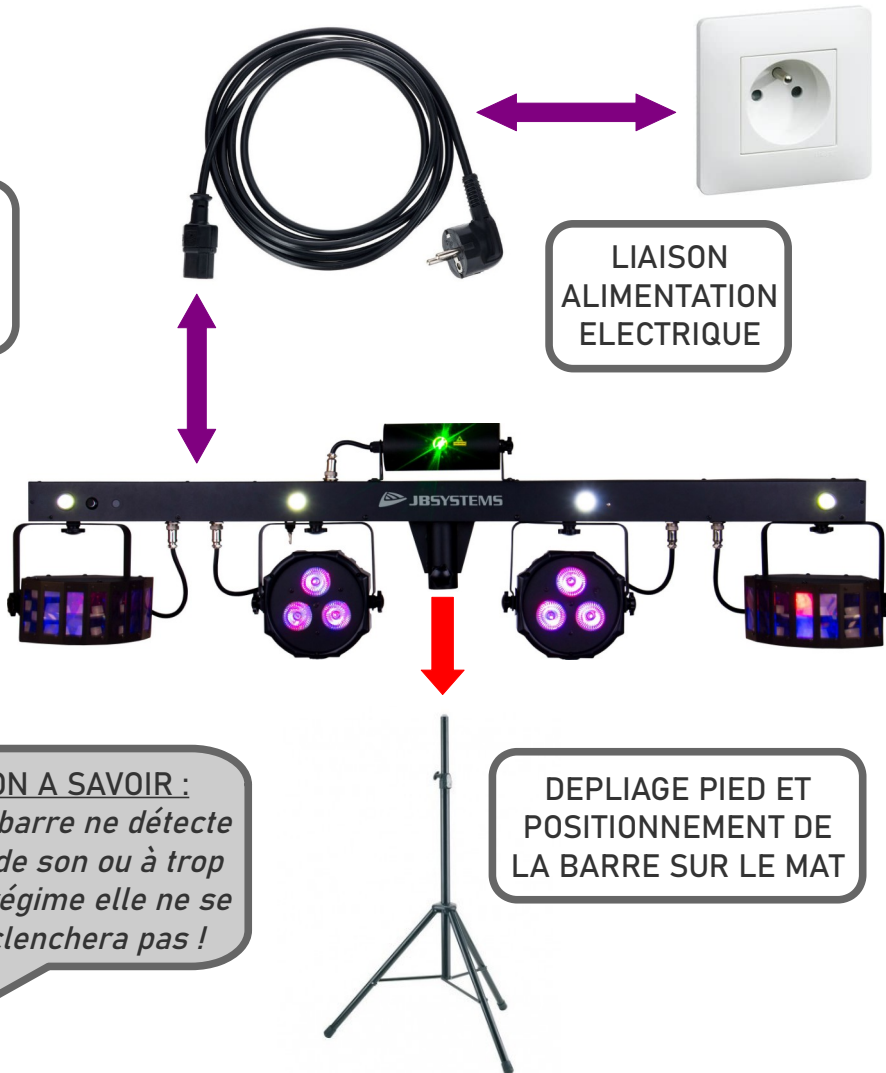

DEPLIAGE PIED ET
POSITIONNEMENT DE
LA BARRE SUR LE MAT