

# COBRA SONORISATION

## MACHINE A BULLES SUR BATTERIE




ALIMENTATION  
CHARGEUR  
BATTERIE

INDICATEUR DE  
NIVEAU DE BATTERIE  
RESTANT

INTERRUPTEUR  
ON/OFF

PRISE BOITIER  
TELECOMMANDE  
SANS FIL

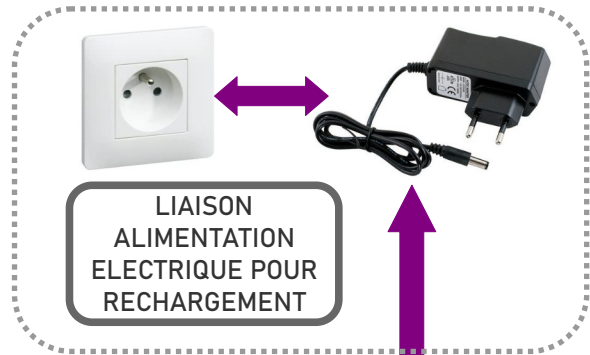

LIAISON  
ALIMENTATION  
ELECTRIQUE POUR  
RECHARGEMENT

BAC DE RESERVOIR LIQUIDE  
A BULLES, ATTENTION DE NE  
PAS METTRE + D' 1 L DE  
PRODUIT

POIGNEE DE  
TRANSPORT



POUR RETIRER LE LIQUIDE DE DU  
RESERVOIR, PENCHEZ  
SIMPLEMENT EN AVANT LA  
MACHINE POUR FAIRE ECOULER LE  
RODUIT RESTANT

SI LE NIVEAU DE LIQUIDE  
BULLES EST TROP BAS :  
PLUS DE BULLES CREEES

**BON A SAVOIR :**  
*En utilisation prolongée et sur sol lisse, attention aux risques de glissades (dépôt liquide bulle). Pensez à remplir et à vider le bac réservoir de liquide à bulles. Ne pas mettre les mains dans la machine lors de l'utilisation. Si le boîtier sans fil n'est pas branché, le simple fait d'allumer la machine lance les bulles.*



TELECOMMANDE SANS FIL  
LANCEMENT ET ARRET  
BULLES

BOITIER A RELIER SUR LA PRISE « REMOTE »  
DE LA MACHINE  
(SI CE BOITIER N'EST PAS RELIE, LA MACHINE  
NE DETECTERA PAS LA TELECOMMANDE)