

# COBRA SONORISATION

**GROUPE ELECTROGENE  
SILENCIEUX 1600W**

SORTIE ECHAPPEMENT  
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)

DEMARREUR TYPE  
LANCEUR FICELLE A TIRER  
DROIT FACE A L'APPAREIL

STARTER ON / OFF

BOUCHON DE REMPLISSAGE  
CARBURANT SP 95  
AVEC ON / OFF PRISE D'AIR


PRISE DE  
TERRE ET  
PRISES DE  
COURANT

BOUTON D'ALLUMAGE  
ET D'EXTINCTION  
ON / OFF



APPAREIL A MAINTENIR A PLAT LORS DE L'UTILISATION

**BON A SAVOIR :**  
*Ne pas toucher la partie arrière du groupe, ne pas l'utiliser sous la pluie ou en intérieur.  
Ne pas brancher les appareils avant que le groupe électrogène ne soit démarré et que la led verte de tension ne soit allumée.  
A ramener avec le plein de carburant SP 95 et nettoyé.  
Ne pas brancher plus de 1600W d'appareils électriques.*

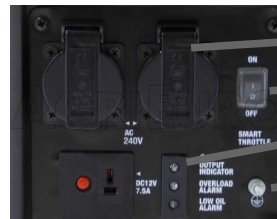

*PRISES DE COURANT 230 V (1600W max sur les 2 prises)*

*BOUTON DE REGULATION MOTEUR (économie carburant)*

*INDICATEUR VERT : VOUS POUVEZ RELIER VOS APPAREILS*

*PRISE DE TERRE / SECURITE (liaison du piquet de terre)*

ETAPE A REALISER SEULEMENT AU PREMIER DEMARRAGE : activation du starter

ETAPE 1 : placer le bouchon de carburant en position ON

ETAPE 2 : placer le bouton d'allumage sur la position ON

ETAPE 3 : tirer droit le lanceur face au groupe pour le démarrer

ETAPE A REALISER SEULEMENT APRES 1 MINUTE MOTEUR ALLUME : couper le starter

EXTINCTION : placer le bouton d'allumage sur OFF puis bouchon de carburant sur OFF

**WWW.COBRASONORISATION.FR - 04 43 13 34 43**

# COBRA SONORISATION

## GROUPE ELECTROGENE SILENCIEUX 3000W

SORTIE ECHAPPEMENT  
(ATTENTION SURFACE CHAUDE)

POIGNEE RETRACTABLE / TROLLEY

DEMARREUR TYPE LANCEUR  
FICELLE A TIRER VERS LE HAUT  
DANS LE SENS DE SORIE DE LA  
FICELLE

BOUCHON DE REMPLISSAGE  
CARBURANT SP 95  
AVEC ON / OFF PRISE D'AIR

PRISE DE  
TERRE, PRISES  
DE COURANT  
ET VOYANT  
TENSION VERT

BOUTON D'ALLUMAGE  
ET D'EXTINCTION  
ON / OFF ET POSITION  
STARTER



APPAREIL A MAINTENIR A PLAT LORS DE L'UTILISATION

### BON A SAVOIR :

*Ne pas toucher la partie arrière du groupe, ne pas l'utiliser sous la pluie ou en intérieur.*

*Ne pas brancher les appareils avant que le groupe électrogène ne soit démarré et que la led verte de tension ne soit allumée.*

*A ramener avec le plein de carburant SP 95 et nettoyé.*

*Ne pas brancher plus de 3000W d'appareils électriques.*



PRISES DE COURANT 230 V (3000W max sur les 2 prises)

BOUTON DE REGULATION MOTEUR (économie carburant)

INDICATEUR VERT : VOUS POUVEZ RELIER VOS APPAREILS

POSITION HAUTE : starter POSITION 45° : marche POSITION GAUCHE : off

PRISE DE TERRE / SECURITE (liaison du piquet de terre)

ETAPE A REALISER SEULEMENT AU PREMIER DEMARRAGE : activation du starter position haute

ETAPE 1 : placer le bouchon de carburant en position ON

ETAPE 2 : tirer le lanceur dans le sens indiqué pour démarrer

ETAPE 3 : A REALISER SEULEMENT APRES 1 MINUTE MOTEUR ALLUME : position 45° mode marche

EXTINCTION : placer le bouton d'allumage sur OFF puis le bouchon de carburant sur OFF